



# **SGH-J400**

## **Användarhandbok**





# Viktiga säkerhetsföreskrifter

- ☒ Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

## Copyright-information

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.  
Bluetooth QD ID: B013182
- Java™ är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.

## Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör.  
Parkera fordonet först.

## Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

## Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

## Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

## Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

## Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.

## Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

## Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

## Nödsamtal

Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det ☎.

## Håll telefonen utom räckhåll för små barn.

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

## Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

- ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK.
- ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA INSTRUKTIONER.



Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.

## Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälsö- och säkerhetsinformation" på sid 31.

# Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen.

Följande ikoner används i handboken:



Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.



Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.



En av telefonens knappar. T ex [  ]



En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm.  
T ex <**Välj**>



- **3G**

Telefonen är förberedd för 3G-nätet som erbjuder mycket högre dataöverföringshastigheter, streamade videoklipp och videokonferenser.

## *Special funktioner på din telefon*



- **Kamera och videokamera**

Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in videoklipp.



- **Mediaspelare**

Spela mediafiler i telefonen. Du kan spela videoklipp eller musik med hög kvalitet.



- **Java**

Spela Java™-baserade förprogrammerade spel och hämta fler när du vill.



- **Bildredigerare**

Redigera eller dekorera dina foton.



- **Utskrift av digitala data**

Skriv ut bilder, meddelanden och andra personliga data direkt från telefonen.



- **Flightmode**

Stäng av telefonens trådlösa funktioner och använd övriga funktioner ombord på ett flygplan.



- **Bluetooth**

Överför mediafiler och personliga data till andra enheter med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik.



- **Webbläsare**

När du ansluter till trådlöst Internet får du tillgång till senaste information och en mängd olika mediaobjekt.



- **SOS-meddelande**

Skicka SOS-meddelanden till familj och vänner för att få hjälp i nödsituationer.



- **Kalender**

Håll reda på din planering per dag, vecka och månad.

## Innehåll

### **Packa upp 6**

---

*Kontrollera att allt är med*

### **Komma igång 6**

---

*Första stegen för att använda telefonen*

Sätta i SIM och ladda telefonen .....	6
Slå på/av telefonen .....	7
Telefonens utseende .....	7
Knappar och ikoner .....	8
Välja menyfunktioner .....	11
Ange text .....	11
Anpassa telefonen .....	12

### **Fler funktioner 14**

---

*Starta samtalsfunktioner, kameran, mediaspelaren, webbläsaren och andra specialfunktioner*

Ringa eller besvara samtal .....	14
Använda kameran .....	15
Spela musik .....	16
Navigera på Internet .....	17
Använda telefonboken .....	18

Skicka meddelanden .....	19
Visa meddelanden .....	20
Använda Bluetooth .....	21
Växla program .....	22

### **Menyfunktioner 23**

---

*Alla menyalternativ*

### **Hälso- och säkerhetsinformation 31**

---

## Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på **[OK]** för att öppna menyläget.

### 1 Samtalslista

### 2 Telefonbok

### 3 Mediaspelare

### 4 Internet

- 1 Gå till startside
- 2 Ange URL
- 3 Bokmärken
- 4 Sparade sidor
- 5 Historik
- 6 Avancerat
- 7 Webbbläsarinställningar

### 5 Meddelanden

- 1 Skapa meddelande
- 2 Inkomna
- 3 E-post
- 4 Utkast
- 5 Utgående
- 6 Skickat
- 7 Mina appar
- 8 Mallar
- 9 Album<sup>1</sup>
- 10 Radera alla
- 11 Meddelandeställningar
- 12 SOS-meddelanden
- 13 Minnesstatus

### 6 Min Telefon

Bilder  
Videoklipp  
Ljud  
Spel och mer  
Andra filer  
Album<sup>1</sup>  
Minnesstatus

### 7 Kalender

### 8 Kamera

### 9 Bluetooth

### \* Nytt & nöje

- 1 Memo
- 2 Att göra
- 3 Röstmemo
- 4 Världstid
- 5 Kalkylator
- 6 Omvandlare
- 7 Timer
- 8 Stoppur
- 9 SIM Tjänster<sup>2</sup>

### 0 Alarm

### # Inställningar

- 1 Profiler
- 2 Tid och datum
- 3 Displayinställningar
- 4 Telefoninställning
- 5 Samtalsinställningar
- 6 Säkerhet
- 7 Programinställningar
- 8 Anslutningar
- 9 Minnesinställningar
- 10 Återställning

- 
1. Tillgängligt endast om det stöds av din operatör.
  2. Tillgängligt endast om det stöds av ditt USIM/SIM-kort.

## Packa upp

Kontrollera att allt är med

- Telefon
- Reseadapter
- Batteri
- Användarhandbok


Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

- ☒ Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga hos Samsungs återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.

## Komma igång

Första stegen för att använda telefonen

### Sätta i SIM och ladda telefonen

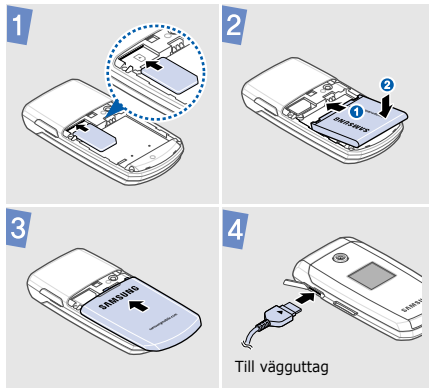



## Ta bort batterilocket



## Slå på/av telefonen

Slå på	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Öppna telefonen.</li><li>2. Håll [] nedtryckt.</li><li>3. Om det behövs skriver du in PIN-koden och trycker på &lt;OK&gt;.</li></ol>
Slå av	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Öppna telefonen.</li><li>2. Håll [] nedtryckt.</li></ol>

## Telefonens utseende

### Med telefonen öppen



## Med telefonen stängd



## Knappar och ikoner

### Knappar



Utföra de funktioner som anges på skärmens nedersta textrad.



I viloläge: Öppna favoritmenyerna direkt.

I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.



I viloläge: Öppna menyläget.

I menyläge: Välja den markerade menyn eller bekräfta det inmatade.



Öppna programväxlingsfönstret där du kan öppna andra program utan att avsluta det aktuella programmet.



Ringa ett videosamtal.



Ringa upp eller besvara ett samtal.

I viloläge: Hämta det senast uppringda, missade eller mottagna numret.



Ta bort tecken på skärmen eller objekt i ett program.



Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen.  
Avsluta ett samtal.

I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.



Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken.



I viloläge: När du håller [**1**] nedtryckt kopplas du till röstbrevlådan. Håll [**0**] nedtryckt för att ange utlandsprefix.



Skriva specialtecken eller utföra specialfunktioner.



I viloläge: Håll [**#**] nedtryckt för att aktivera eller inaktivera profilen Tyst. Håll [**\***] nedtryckt för att infoga en paus mellan siffrorna.



Ställa in telefonens volym.

## Ikoner

Följande ikoner kan visas på skärmens översta rad för att indikera telefonens status. Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.



Signalstyrka





















GPRS-nätet (2.5G)




Ansluter till GPRS-nätet (2.5G) eller överför data i GPRS-nätet (2.5G)

	EDGE-nätet
	Ansluter till EDGE-nätet eller överför data i EDGE-nätet
	UMTS-nätet (3G)
	Ansluter till 3G-nätet (UMTS) eller överför data i 3G-nätet (UMTS)
	Röstsamtal pågår
	Ingen täckning
	Videosamtal pågår
	Ingen täckning
	SOS-meddelandefunktionen är aktiv
	Roaming-nätverk
	Bluetooth är aktiverat
	Ansluten till en dator via en USB-port

	Surfar på Internet
	Ansluten till en säker webbsida
	Minneskort isatt
	Nytt meddelande: <ul style="list-style-type: none"><li> : Textmeddelande</li><li> : Bildmeddelande</li><li> : E-post</li><li> : Röstbrevlåda</li><li> : Push-meddelande</li><li> : Konfigurationsmeddelande</li></ul>
	Profilinställning: <ul style="list-style-type: none"><li> : Normal</li><li> : Tyst</li><li> : Bil</li><li> : Möte</li><li> : Utomhus</li><li> : Flightmode</li></ul>
	Batteriets laddningsnivå

## Välja menyfunktioner

Välja alternativ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.</li><li>2. Tryck på bläddringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ.</li><li>3. Tryck på &lt;<b>Välj</b>&gt;, &lt;<b>OK</b>&gt;, eller [<b>OK</b>], för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet.</li><li>4. Tryck på &lt;<b>Åter</b>&gt; om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen. Tryck på [&gt; om du vill återgå till viloläget.</li></ol>
Använda meny-nummer	Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja.

## Ange text

Byta text-inmatning-släge	<ul style="list-style-type: none"><li>• Håll [<b>*</b>] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget.</li><li>• Tryck på [<b>*</b>] när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.</li><li>• Håll [<b>#</b>] nedtryckt om du vill byta till symbolläget.</li></ul>
ABC-läge	<b>För att skriva ett ord:</b> Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9-läge	<b>För att skriva ett ord:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryck på [<b>2</b>] - [<b>9</b>] för att börja skriva ett ord.</li><li>2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort någon bokstav.</li></ol>

	<p>3. Tryck på [ # ] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg.</p> <p>Tryck i annat fall på [ 0 ] för att visa ett alternativt ord.</p>
Sifferläge	Tryck på knapparna med de siffror du vill skriva.
Symbolläge	Tryck på knapparna med de symboler du vill skriva.
Andra operationer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på [ 1 ] för att skriva skiljetecken eller specialtecken.</li> <li>Tryck på [ # ] för att skriva ett blanksteg.</li> <li>Tryck på bläddringsknapparna för att flytta markören.</li> <li>Tryck på [ C ] för att ta bort tecken ett i taget.</li> <li>Håll [ C ] nedtryckt för att radera hela displayen.</li> </ul>

## Anpassa telefonen

### Språk

- I viloläge: Tryck på [ **OK** ] i och välj **Inställningar** → **Telefoninställning** → **Språk** → **Skärmtext**.
- Välj språk.
- Tryck på < **Spara** >.

### Ringsignal

#### Ändra profilens egenskaper:

- I viloläge: Tryck på [ **OK** ] och välj **Inställningar** → **Profiler**.
- Bläddra till den ljudprofil som du använder.
- Tryck på < **Val** > och välj **Redigera**.
- Välj **Ringsignal för röstsamtal** → en kategori → en ringsignal.
- Välj **Ringsignal för videosamtal** → en kategori → en ringsignal.

- 
6. Tryck på <Val> och välj **Spara**.

#### Byta ljudprofil:

1. I viloläge: Tryck på [OK] och välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Välj profil.

---

#### Knapptons- volym

I viloläge: Tryck på [▲/▼] för att justera knapptonsvolymen.

---

#### Bakgrunds- bild i viloläge

1. I viloläge: Tryck på [OK] och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Huvuddisplay** → **Bakgrundsbilder**.
2. Välj bildkategori.
3. Välj bild.
4. Tryck på <Välj>.

---

#### Genvägar till menyer

1. I viloläge: Tryck på [OK] och välj **Inställningar** → **Telefoninställning** → **Genvägar**.
2. Välj knapp.
3. Välj meny för knappen.

---

#### Profilen Tyst

Du kan aktivera profilen Tyst för att undvika att störa andra. I viloläge: Håll [#] nedtryckt.

---

#### Telefonlås

1. I viloläge: Tryck på [OK] och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Telefonlås**.
2. Välj **På**.
3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på <OK>.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på <OK>.

## Fler funktioner

Starta samtalsfunktioner, kameran, mediaspelaren, webbläsaren och andra specialfunktioner

## Ringa eller besvara samtal

### Ringa ett samtal

#### Ringa röstsamtal:

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [☎].  
Tryck på [▲/▼] för att ställa in volymen.
3. Tryck på [☎] för att avsluta samtalet.

#### Ringa videosamtal:

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [📺].
3. Tryck på [☎] för att avsluta samtalet.

### Besvara ett samtal

1. När det ringer öppnar du telefonen. Tryck på [☎] om telefonen redan är öppen.  
Tryck på <Visa mig>, om det är ett videosamtal, för att den andra personen ska se dig i kameran.
2. Tryck på [☎] för att avsluta samtalet.


### Använda högtalarfunktionen

Tryck på [OK] under ett röstsamtal och sedan på <Ja> för att aktivera högtalaren.

Tryck på [OK] igen för att växla tillbaka till luren.



### Ringa ett grupp-samtal

1. Under ett samtal ringer du upp nästa deltagare. Det första samtalet parkeras.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Koppla samman**.
3. Upprepa steg 1 och 2 om du vill lägga till fler deltagare.
4. Under ett gruppsamtal:
  - Tryck på **<Val>** och välj **Dela** om du vill föra ett privat samtal med någon av deltagarna.
  - Tryck på **<Val>** och välj **Avsluta → Välj deltagare** för att koppla bort en deltagare.
5. Tryck på [> när du vill avsluta gruppsamtalet.

## Använda kameran

### Ta ett foto

1. I viloläge: Tryck på [**OK**] och välj **Kamera**.
2. Rikta objektivet mot motivet och arrangera bilden.
3. Tryck på [**OK**] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.
4. Tryck på **<📷>** för att ta en bild till.

### Titta på ett foto

1. I viloläge: Tryck på [**OK**] och välj **Min Telefon → Bilder → Mina foton**.
2. Välj foto.

### Spela in ett videoklipp

1. I viloläge: Tryck på **[OK]** och välj **Kamera**.
2. Tryck på **[1]** för att byta till läget Spela in.
3. Tryck på **[OK]** för att börja spela in.
4. Tryck på **[OK]** för att sluta spela in. Videon sparas automatiskt.
5. Tryck på **<Åter>** om du vill spela in en video till.

### Spela upp ett videoklipp

1. I viloläge: Tryck på **[OK]** och välj **Min Telefon** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp**.
2. Välj video.

## Spela musik

### Förbereda musikfiler

Använd någon av följande metoder:

- Hämta via trådlöst Internet.
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). Mer information finns i användarhandboken till Samsung PC Studio.
- Ta emot via Bluetooth.
- Kopiera till ett minneskort och sätta i kortet i telefonen.

### Skapa en spellista

1. I viloläge: Tryck på **[OK]** och välj **Mediaspelare**.
2. Bläddra till fliken **Musik**.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Skapa spellista**.

4. Ange spellistans namn och tryck på **<Spara>**.
5. Välj den tillagda spellistan.
6. Tryck på **<Val>** och välj **Lägg t.** → en källa.
7. Välj spellista eller filer och tryck sedan på **<Lägg t.>**.
8. Tryck på **[OK]** för att börja spela musik.

### Spela upp musikfiler

1. Välj filen som du vill spela upp.
2. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:
  - **OK**: Pausa eller fortsätta uppspelningen.

- Vänster: Gå tillbaka till föregående fil. Håll nedtryckt för att söka bakåt i filen.
  - Höger: Hoppa till nästa fil. Håll nedtryckt för att söka framåt i filen.
  - Upp: Öppna listan med musikkategorier.
  - ▲/▼: Ställa in volymen.
3. Tryck på **[Ner]** när du vill stoppa uppspelningen.

## Navigera på Internet

### Starta webb-läsaren

I viloläge: Tryck på **<●>**.  
Din operatörs hemsida öppnas.

### Surfa på Internet

- Bläddra mellan olika objekt i webbläsaren med [Upp] eller [Ned].
- Tryck på **[OK]** för att välja ett objekt.
- Tryck på **<Åter>** om du vill återgå till föregående sida.
- Tryck på **<Val>** för att välja webbläsaralternativ.

## Använda telefonboken

### Lägga till en kontakt

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på **<Val>**.
2. Välj **Lägg till i Telefonbok** → en minnesplats → **Nytt**.
3. Välj typ av nummer för **Telefon**.

### Sök efter en kontakt

4. Ange kontakt-informationen.
5. Tryck på **[OK]**, eller på **<Val>** och välj **Spara**, för att spara kontakten.
1. I viloläge: Tryck på **[OK]** och välj **Telefonbok**.
2. Skriv de första bokstäverna i namnet du söker.
3. Välj en kontakt.
4. Bläddra till ett nummer och tryck på **[↵]** om du vill ringa upp det. Tryck på **[OK]** och välj sedan **Redigera** om du vill redigera kontakt-informationen.

## Skicka meddelanden

### Skicka ett text-meddelande

1. I viloläge: Tryck på [OK] och välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Skriv meddelandetexten.
3. Tryck på [Upp] för att flytta till mottagarfältet.
4. Ange mottagarnas nummer.
5. Tryck på <Val> och välj **Skicka** när du vill skicka meddelandet.

### Skicka ett bild-meddelande

1. I viloläge: Tryck på [OK] och välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Skriv meddelandetexten.

3. Tryck på <Val> och välj **Lägg till objekt, Skapa objekt** eller **Lägg till bilaga**.
4. Lägg till en mediafil, en kontaktpost, en kalenderpost eller ett bokmärke.
5. Tryck på <Val> och välj **Lägg till rubrik**.
6. Ange rubrik för meddelandet.
7. Tryck på [Upp] för att flytta till mottagarfältet.
8. Ange mottagarens nummer eller e-postadress.
9. Tryck på <Val> och välj **Skicka** när du vill skicka meddelandet.

### Skicka e-post

1. I viloläge: Tryck på **[OK]** och välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Skriv texten i e-postmeddelandet.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Lägg till bilaga** eller **Skapa objekt**.
4. Lägg till en mediafil, en kontaktpost, en kalenderpost eller ett bokmärke.
5. Tryck på **<Val>** och välj **Lägg till rubrik**.
6. Skriv rubriken för meddelandet.
7. Tryck på **[Upp]** för att flytta till mottagarfältet.
8. Ange e-postadresser.
9. Tryck på **<Val>** och välj **Skicka** när du vill skicka e-postmeddelandet.

## Visa meddelanden

### Visa ett text-meddelande

1. I viloläge: Tryck på **[OK]** och välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj meddelande.

### Visa ett bild-meddelande

1. I viloläge: Tryck på **[OK]** och välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj bildmeddelande.

### Visa ett e-post-meddelande

1. I viloläge: Tryck på **[OK]** och välj **Meddelanden** → **E-post**.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Hämta**.
3. Välj ett e-post-meddelande eller en rubrik.
4. Om du har valt en rubrik trycker du på **<Val>** och väljer **Hämta** för att se texten i e-post-meddelandet.

## Använda Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

### Aktivera Bluetooth

1. I viloläge: Tryck på [**OK**] och välj **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.
2. Välj **Telefonens synlighet** → **På** för att andra enheter ska kunna hitta din telefon.

### Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

1. I viloläge: Tryck på [**OK**] och välj **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök efter nya enheter**.
2. Välj enhet.

3. Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på **<OK>**.

När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

### Skicka data

1. Öppna programmet, t ex **Telefonbok**, **Min Telefon**, **Kalender**, **Memo** eller **Att göra**.
2. Välj objekt.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Skicka kontaktinfo via** eller **Skicka via** → **Bluetooth**.

4. Söka efter en enhet och välja den.
5. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på **<OK>**.

#### Ta emot data

1. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på **<OK>**.
2. Tryck på **<Ja>** för att bekräfta att du är beredd att ta emot.

## Växla program

Du kan växla till ett annat program i en meny och du behöver inte stänga den menyskärm som är öppen.

#### Växla program

1. Tryck på [☰] när du har en meny öppen.
2. Välj program.

#### Tillgängliga program

- **Samtal:** Öppna skärmen för uppringning.
- **Meddelanden:** Öppna menyn **Meddelanden**.
- **Internet:** Starta webbläsaren.

#### Stänga alla öppna program

1. Tryck på [☰].
2. Bläddra till **Avsluta alla?**.
3. Tryck på **<Ja>**.



## Menyfunktioner

### *Alla menyalternativ*

Det här avsnittet innehåller översiktliga beskrivningar av telefonens menyfunktioner.

## Samtalslista

Kontrollera de senaste samtalen som du ringt, tagit emot eller missat.

## Telefonbok

Söka efter kontaktinformation i telefonboken.

## Mediaspelare

Lyssna på musik eller spela upp videoklipp. Du kan också skapa egna spellistor med musik.

## Internet

Meny	Beskrivning
Gå till startsida	Ansluta telefonen till nätet och hämta hemsidan till din operatör för trådlöst Internet.
Ange URL	Öppna en WAP-sida genom att skriva in URL-adressen manuellt.
Bokmärken	Spara URL-adresser för att kunna öppna WAP-sidor snabbt.
Sparade sidor	Öppna en lista över de sidor som du har sparat medan du har varit uppkopplad mot Internet.
Historik	Öppna listan med sidor som du nyligen har besökt.

Meny	Beskrivning
Avancerat	Tömma cache-minnet. Radera cookies eller ange om cookies ska sparas eller inte. Ändra inställningarna för webbläsaren och visa information om version och copyright.
Webbläsarinställningar	Välja den anslutningsprofil som ska användas för anslutning till trådlöst Internet.

## Meddelanden

Meny	Beskrivning
Skapa meddelande	Skapa och skicka text-, bild- eller e-postmeddelanden.
Inkomna	Öppna meddelanden som du har tagit emot.

Meny	Beskrivning
E-post	Öppna e-post-meddelanden som du har tagit emot.
Utkast	Öppna meddelanden som du har sparat för att skicka vid ett senare tillfälle.
Utgående	Öppna meddelanden som telefonen försöker att skicka eller som inte har gått att skicka.
Skickat	Öppna meddelanden som du har skickat.
Mina mappar	Skapa nya mappar och sortera dina meddelanden.
Mallar	Skapa och använda mallar för meddelanden eller formuleringar som du ofta använder.

Meny	Beskrivning
Album	Öppna tjänsten Mediaalbum där du lägger upp ditt eget mediaalbum online. Denna meny kan ha olika namn hos olika telefonoperatörer.
Radera alla	Radera alla meddelanden i en meddelandemapp.
Meddelandeinställningar	Ange olika alternativ för att använda meddelandetjänster.
SOS-meddelanden	Ange alternativ för att skicka och ta emot SOS-meddelanden. Du kan skicka ett SOS-meddelande genom att trycka på [▲/▼] fyra gånger när telefonen är stängd.

Meny	Beskrivning
Minnesstatus	Kontrollera informationen om minnet som används för närvarande.

## Min Telefon

Meny	Beskrivning
Bilder, Videoklipp, Ljud, Andra filer	Öppna mediafiler eller andra filer som är sparade i telefonens minne.
Spel och mer	Öppna Java-spel och hämta Java-program.
Album	Öppna tjänsten Mediaalbum där du lägger upp ditt eget mediaalbum online. Denna meny kan ha olika namn hos olika telefonoperatörer.

Meny	Beskrivning
Minnesstatus	Kontrollera informationen om minnet som används för närvarande.

## Kalender

Hålla reda på din planering.

## Kamera

Använda den inbyggda kameramodulen för att fotografera eller spela in videoklipp.

## Bluetooth

Meny	Beskrivning
Aktivering	Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
Mina enheter	Söka efter Bluetooth-enheter som går att ansluta till.

Meny	Beskrivning
Telefonens synlighet	Ange om andra Bluetooth-enheter får lokalisera din telefon eller inte.
Telefonens namn	Ge din telefon ett Bluetooth-namn som sedan visas för andra enheter.
Säkert läge	Ange om ett bekräftelsemeddelande ska visas när andra enheter vill komma åt data i din telefon.
Bluetooth-tjänst	Visa tillgängliga Bluetooth-tjänster.

## Nytta & nöje

Meny	Beskrivning
Memo	Skapa och hantera memon för viktiga saker.
Att göra	Skapa en lista över de uppgifter du har att göra.

Meny	Beskrivning
Röstmemo	Spela in röstmemon och andra ljud.
Världstid	Ställa in din tidzon och ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.
Kalkylator	Använda de grundläggande räknesätten.
Omvandlare	Konvertera t ex längdmått och temperaturangivelser.
Timer	Ange en nedräkningsperiod för telefonen.
Stoppur	Mäta tid.
SIM Tjänster	Använda olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör. Denna meny kan ha ett annat namn beroende på ditt USIM eller SIM-kort.

## Alarm

Ställ in ett larm för att väcka dig på morgonen eller för att påminna dig om en viss händelse.

## Inställningar

Meny	Beskrivning
Profiler	Ändra telefonens ljudinställningar så att de passar olika händelser och situationer.
Tid och datum	Ställa in tid och datum som visas på telefonen.
Display-inställningar → Huvuddisplay → Bakgrundsbilder	Ändra bakgrundsbilden som visas i viloläget.

Meny	Beskrivning
Display- inställningar → Huvuddisplay → Välkomsttext	Ange den välkomsttext som visas en kort stund på huvuddisplayen varje gång du slår på telefonen.
Display- inställningar → Huvuddisplay → Huvudmenystil	Ange displaystilen för huvudmenyskärmen.
Display- inställningar → Huvuddisplay → Listmeny (popup)	Slå på eller av popup av undermenyer.
Display- inställningar → Huvuddisplay → Upprings skärm	Ändra inställningarna för huvuddisplayen under uppringning.

Meny	Beskrivning
Display- inställningar → Huvuddisplay → Klockvisning	Välj klocktypen som ska visas på viloskärmen.
Display- inställningar → Yttre skärm → Bakgrundsbilder	Ange den välkomsttext som ska visas på den yttre skärmen.
Display- inställningar → Yttre skärm → Välkomsttext	Ange den välkomsttext som visas en kort stund på den yttre skärmen varje gång du slår på telefonen.
Display- inställningar → Yttre skärm → Displaykontrast	Justera kontrasten för den yttre skärmen.
Display- inställningar → Ljusinställningar → Kontrast	Ställa in kontrasten på huvuddisplayen för att se bättre under olika ljusförhållanden.

Meny	Beskrivning
Display- inställningar → Ljusinställningar → Tid för bakgrundsljus	Ange hur länge bakgrundsljuset eller skärmen ska lysa när telefonen inte används.
Display- inställningar → Ljusinställningar → Knappbelysning	Ange hur telefonens knappbelysning ska användas.
Telefoninställning → Språk	Välja språket som ska användas på displayen och i T9-läget.
Telefoninställning → Genvägar	Använda bläddringsknapparna som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget.

Meny	Beskrivning
Telefoninställning → Eget nummer	Kontrollera dina egna telefonnummer eller tilldela namn till de olika telefonnumren.
Telefoninställning → Volym- knappens funktion	Ange hur telefonen ska fungera när du trycker på och håller ned [▲/▼] vid inkommande samtal.
Samtals- inställningar	Ange alternativ för samtalsfunktioner.
Säkerhet → Telefonlås	Aktivera telefonens lösenord för att skydda den från obehörig användning.
Säkerhet → Personligt SIM- lås	Ange en SIM-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat USIM/SIM- kort än det aktuella.

Meny	Beskrivning
Säkerhet → PIN-lås	Aktivera PIN för att skydda ditt USIM/SIM-kort från obehörig användning.
Säkerhet → Privatlås	Förhindra åtkomst till meddelanden, filer, samtalslistor, kontakter, kalender, memon eller uppgifter.
Säkerhet → FDN-läge	Ange att samtal till andra telefonnummer än de angivna ska förhindras, om funktionen stöds av ditt USIM/SIM-kort.
Säkerhet → Ändra telefonlösenord	Byta telefonlösenord.
Säkerhet → Ändra PIN-kod	Byta PIN-kod.
Säkerhet → Ändra PIN2-kod	Ändra PIN2-koden.

Meny	Beskrivning
Säkerhet → Stöldspårning	Ange att telefonen ska skicka ett förinställt spårningsmeddelande till, av dig förvalda mottagare, t.ex din familj eller dina vänner om någon försöker använda telefonen med ett annat USIM/SIM-kort. Det är möjligt att funktionen inte är tillgänglig beroende på vissa funktioner som stöds av din operatör.
Program- inställningar	Anpassa inställningarna för program som används i telefonen.
Anslutningar → Nätverksval	Välja nätet som ska användas när du befinner dig utanför din egen operatörs täckningsområde, eller ange att valet ska göras automatiskt.



Meny	Beskrivning
Anslutningar → Nätverksläge	Byta till ett lämpligt band när du är utomlands.
Anslutningar → Prioriterade nät	Lägga till ett nytt nät i prioriteringslistan, om ditt USIM/SIM-kort stöder den här funktionen.
Anslutningar → Dataanslutningar	Skapa eller ändra profiler som innehåller inställningar för anslutning av telefonen till nätet.
Minnes- inställningar	Kontrollera informationen om minnet som används för närvarande. Du kan även radera minnet.
Återställning	Återställa telefonens inställningar till de ursprungliga.

## Hälso- och säkerhetsinformation

### SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2.0 W/kg.<sup>1</sup>

1. SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2.0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0.189 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

### **Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier**

---

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.

- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0° C (32° F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

## Säkerhet på vägen

---

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

## Användningsförhållanden

---

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra) för en korrekt och säker funktion.

## Elektronisk utrustning

---

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

## **Pacemaker**

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakers funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

## **Hörapparat**

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

## **Annan medicinsk utrustning**

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Din läkare kan ha möjlighet att hjälpa dig anskaffa mer information.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

## **Fordon**

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

## **Anslag**

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

## **Miljöer med explosionsrisk**

---

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

## Nödsamtal

---

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig. Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på [☎].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

## Annan viktig säkerhetsinformation

---

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.
- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det kan vara olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

## Skötsel och underhåll

---

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligen skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av det med en mjuk trasa.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixtnedslaget eller fotolampa bör den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

## Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

**GSM Mobiltelefon : SGH-J400**

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

<b>Säkerhet</b>	<b>EN 60950-1 : 2001+A11:2004</b>
<b>EMC</b>	<b>EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)</b> <b>EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)</b> <b>EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)</b> <b>EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)</b>
<b>SAR</b>	<b>EN 50360 : 2001</b> <b>EN 62209-1 : 2006</b>
<b>Radio</b>	<b>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</b> <b>EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)</b> <b>EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)</b> <b>EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)</b>

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\***  
**ID-märkning: 0168**


**CE 0168**

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.  
(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2007.10.12

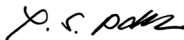

**Yong-Sang Park / S. Manager**

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

\* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

- \* Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
- \* Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma med bilderna i denna guide.

# SAMSUNG ELECTRONICS



**Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.**

**Klicka in på "Support" => "Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp**

**Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200**

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-16640A  
Swedish. 01/2008. Rev. 1.0